


取扱説明書

住宅用照明器具 (LEDダウンライト)

保管用

施工説明付き

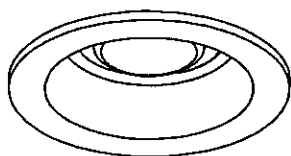

品番 LGB72010LE1 LGB72011LE1
LGB72018LE1 LGB72019LE1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。




分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。



必ず守る

- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具
などの可燃物が近づかないように注意する
守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。

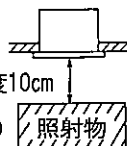

照射物近接限度10cm

(ドア・家具・布等の可燃物)



注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。



必ず守る

- ◎1年に1回は別紙安全チェックシート
に基づき自主点検してください。

- お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となる
ことがあります。

- 器具の取り外しは販売店、工事店に
依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に
置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

- 器具配線やコネクタを過度な力で
引っ張らない
充電部露出による感電の原因となること
があります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■天井

- 次のような場所には取り付けない
火災、落下によるけが、天井材破損のおそれがあります。

- ・ 強度のない薄い天井面
- ・ ロックウール等のやわらかい天井面
- ・ 傾斜した天井面



禁止

- ◎ この器具は水平天井面埋め込み専用です。
- ◎ 石こうボード(9mm以上)は、補強材なしで取り付けできます。

- 特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には取り付けない
過熱して火災のおそれがあります。

日本照明器具工業会SB・SGI・SG形適合品
マット敷工法 ブローイング工法



- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付ける




必ず守る

守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。



照射物近接限度10cm

(ドア・家具・布等の可燃物)



■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



- ◎ 販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



必ず守る

- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

- 電源線は端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。



禁止

- 屋内配線の電源、ケーブルなどは器具に接触させない
火災のおそれがあります。

注意



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使えない
火災、感電の原因となることがあります。
- ◎ この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものの上に取り付けない
火災の原因となることがあります。
- ◎ レンジなど温度の高くなるものの上に
取り付けしないでください。

施工前のご注意

安全のため、電源を切ってから行ってください



- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご注意

- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・バンドを外してください。

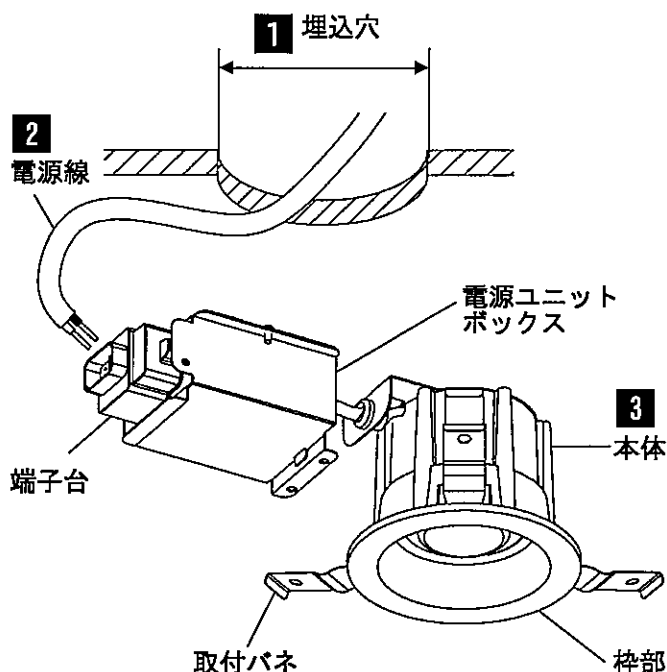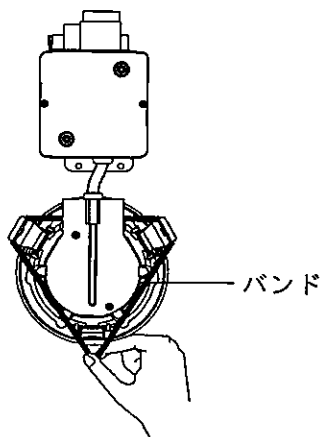

1 天井に埋込穴をあける

- ・天井の厚さにより、下記寸法の埋込穴をあける。


天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上 9mm未満	$\phi 100 \pm 1 \text{ mm}$
9mm以上 25mm以下	$\phi 100 \pm \frac{3}{0} \text{ mm}$

※指定寸法でない場合、すき間があきます。
精度よく穴をあけるために、
ダウンライトカッターの使用をおすすめします。


2 端子台に電源線を接続する

- ・端子台に電源線を確実に差し込む。
- ・送り総容量は4A以下です。

適合電線: $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線
VVFケーブル

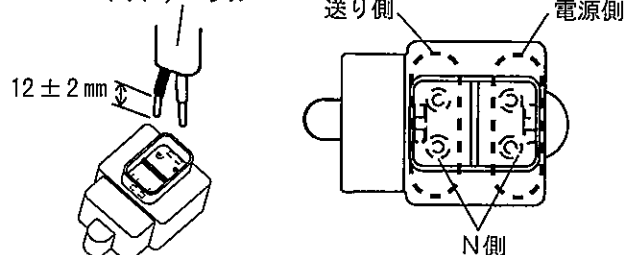


器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等で解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く。

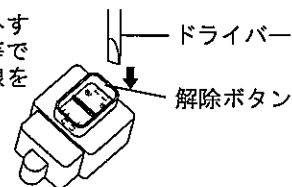

3 本体を埋込穴に入れる

- ①電源ユニットボックスを埋込穴に入れる。
- ②取付バネ3本を押さえながら、本体を埋込穴に押し込む。

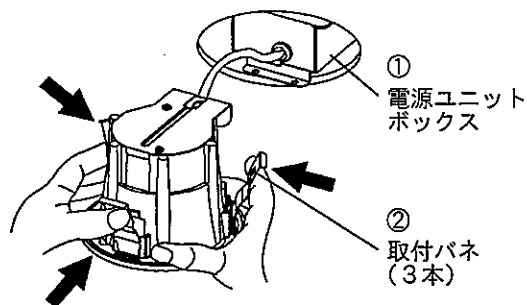

警告



必ず守る


押し込みが不十分な場合、
ガタツキおよび器具落下
の原因となります

- 石こうボードに取り付けた器具を取り外す場合は、枠部をゆっくり引き下げて取付バネ(3本)を押し曲げながら取り外してください。
取り外しに不備があると、天井材破損の原因となる場合があります。

LEDユニットの交換について

光源に不具合が発生しても、LEDユニットだけを交換できます

- LEDユニットの品番は、LEDユニットの背面に表示しています。
- 交換用のLEDユニットは、販売店、工事店にご依頼ください。

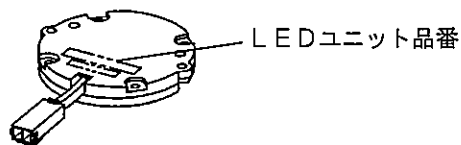


交換方法


注) 交換作業前に、必ず電源を切ってください。

1 LEDユニットを取り外す

- ① プラスドライバーでLEDユニットを固定しているネジ(2本)を外す。

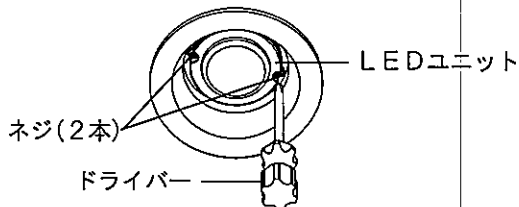


- ② 貫通穴からコネクタを引き出す。

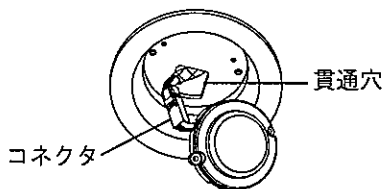


2 コネクタの接続を解除する

- ・コネクタのロック部を押さえながら接続を解除する。

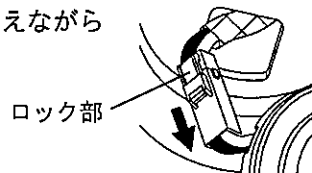


3 交換用LEDユニットを接続する

- ・コネクタを”カチッ”と音がするまで差し込む。

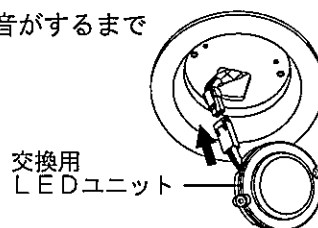

4 交換用LEDユニットを取り付ける

- ・交換用LEDユニットをネジ(2本)でしっかりと固定する。

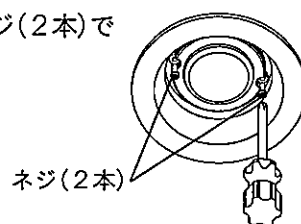

注意



器具配線やコネクタを過度な力で引っ張らない
禁止 充電部露出による感電の原因となることがあります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヵ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

品番は枠部のラベルをご参照ください

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	LED	枠色
LGB72010LE1	AC100V	50/60Hz 共用	7.1W	0.13A	高演色・昼白色	ホワイト
LGB72011LE1					高演色・電球色	
LGB72018LE1					高演色・昼白色	ブラック
LGB72019LE1					高演色・電球色	

- LED照明器具の光源寿命(※)は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

※光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 © Panasonic Corporation 2012

LGB72011LE1-T3A1

N0411-010112